

# .one


## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Xmartian

### Xm.one ÚVOD

Senzor srdečního tepu. Krokoměr. Analýza spánku. Až 60 dní na jedno nabití. Sportovní režimy. Odolnost IP68. Odolné kovové pouzdro. To a mnoho dalšího vám přináší hodinky Xmartian ONE.

Děkujeme vám za jejich zakoupení.

Uživatelský manuál vás provede základním nastavením. Symbol  v textu odkazuje na dostupné video na webu [xmartian.com](http://xmartian.com)

### Xm.one ONLINE PODPORA

Jsme tu pro vás. Kdykoliv. Rozumíme našim produktům a umíme poradit. Navštivte [xmartian.com](http://xmartian.com) nebo se ozvěte na [info@xmartian.com](mailto:info@xmartian.com)  
Nápad na zlepšení? Vaše zkušenosti s hodinkami? I to od vás rádi uslyšíme.

### Xm.one OBSAH BALENÍ

Hodinky Xmartian ONE  
Nabíjecí dock  
USB kabel




### Xm.one NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme baterii hodinek plně nabít. Stav nabíjení se automaticky zobrazí na displeji hodinek po připojení micro USB kabelu.  
Doba nabíjení: dle zbývající kapacity baterie 2-3 hodiny.


#### Postup pro zapojení hodinek do nabíjecího docku

- 1 Současně zmáčkněte oba postranní kolíčky docku.
- 2 Vložte hodinky do docku. Nabíjecí kontakty hodinek a docku se musí dotýkat.
- 3 Připojte dodaný micro USB kabel do vyznačeného konektoru v docku, druhou část kabelu zapojte do počítače nebo jiného napájecího konektoru USB.



Pro vyndání hodinek stačí odpojit USB kabel a zmáčknout oba postranní kolíčky současně.

### Xm.one TELEFON & APLIKACE

 Pro stažení a instalaci aplikace využijte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „SmartWristband3“ v Google Play nebo v App Store.  
Rychlý tip: na QR kód stačí naimiřit fotoaparát mobilního telefonu a potvrdit otevření webové stránky.




Smart Wristband3

Po úspěšné instalaci aplikace budete aplikací vyzváni k udělení přístupu pro Bluetooth rozhraní, zaslání notifikací a polohy GPS. Pro správné fungování hodinek a možnosti využívat všechny dostupné funkce je nezbytné tato povolení poskytnout. Aplikace nabízí možnost vytvoření uživatelského profilu, do kterého se vám budou zaznamenávat všechny dosažené hodnoty. Registrace není povinná a hodinky budou plně fungovat i bez provedené registrace.

Dalším krokem je vyhledání a spárování hodinek. Hodinky zapnete podržením bočního tlačítka. Během vyhledávání můžete hodinky poblíž telefonu.

- 1 Vyhledávání zahájíte stiskem tlačítka „Start search“
- 2 Nalezené hodinky (SmartWristband) se zobrazí v přehledu dostupných zařízení.
- 3 Jejich výběrem a stiskem tlačítka „Next“ pokračujte.

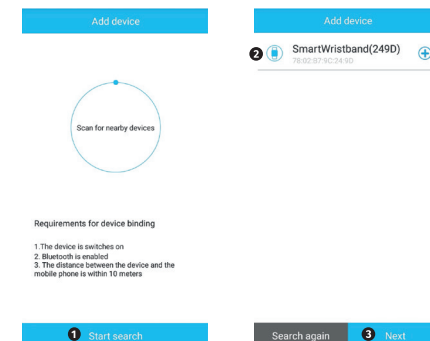

Posledním krokem je doplnění informací o vašem věku, hmotnosti a pohlaví, které jsou potřebné pro správné fungování aplikace.

## χm.one NASTAVENÍ APLIKACE

### Home - úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovce jsou zobrazeny výsledky a statistiky pro jednotlivé druhy aktivit.



### Exercise - aktivita

▶ V této záložce si můžete začít zaznamenávat aktivitu s podporou GPS záznamu.

Současně je zde soupis zaznamenaných aktivit za posledních 7 dní. U každé zaznamenané aktivity je k dispozici její detail.

### Device - doplňující možnosti nastavení

▶ V této záložce máte možnost vlastního nastavení. Záleží pouze na vás, co má pro vás prioritu. Od notifikací (vibrace hodinek) přes budík, upomínky pohybu, vyhledávání hodinek pomocí mobilního telefonu a dalších doplňkových funkcí.

### Personal - osobní profil uživatele

▶ Tato záložka je klíčová. Vyplnění správných a aktuálních údajů zajistí správné výpočty hodnot. Naleznete zde i možnost nastavení denních cílů, propojení s Apple Health nebo Google Fit, nápovědu a feedback pro vývojáře.

## χm.one OVLÁDÁNÍ HODINEK

Ve střední části dolního okraje hodinek se nachází dotyková část, pomocí které můžete přepínat mezi jednotlivými obrazovkami hodinek.

Boční tlačítko slouží k návratu na výchozí obrazovku.

### Výchozí obrazovky



▶ Změnu pořadí obrazovek provedete přes aplikaci SmartWristband3 v sekci Device - More settings.

Na začátku sportovní aktivity (běh, plavání, jízda na kole...) přidržte prst na dané obrazovce v dotykové části hodinek 2-3 vteřiny, pro spuštění měření.

▶ Výsledky aktivity jsou k dispozici v přehledu aplikace. Stiskem bočního tlačítka z hlavní obrazovky se dostanete do sekce nastavení, ve kterém lze zapnout stopky, upravit jas a provést vypnutí nebo reset hodinek.

## χm.one PÉČE & ÚDRŽBA

▶ Pro přesné měření hodnot je nutné udržovat hodinky v čistotě. V místě, kde přichází do styku s kůží, je po sportu otřete vlhkým hadříkem a poté osušte. Zbavíte je tak zbytků potu a nečistot. Reminky jsou odjímatelné a je možné je omývat dle potřeby mýdlovou vodou.

## χm.one UPOZORNĚNÍ

Při měření tepové frekvence ponechejte zápěstí v klidu. Hodinky mají úroveň vodotěsnosti IP68. Je možné je nosit do sprchy, bazénu nebo při plavání u pobřeží. Nelze je však používat v sauně ani při potápění. Funkce dotykového tlačítka není pod vodou dostupná. Po kontaktu hodinek s vodou, před dalším používáním setřete přebytečnou vodu suchou měkkou utěrkou.

Pokud se na pokožce v místě dotyku s hodinkami objeví zarudnutí nebo otok, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

## χm.one ŘEŠENÍ PROBLÉMU

### Hodinky se nedaří spárovat

- 1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth zapnuto a zda telefon podporuje Bluetooth 4.0.
- 2 Ověřte, zda hodinky nejsou spárovány s jiným telefonem.
- 3 Vypněte a zapněte Bluetooth připojení v mobilním telefonu.

### Hodinky nezobrazují notifikace

- 1 Ověřte, zda jsou požadované notifikace zapnuté v aplikaci SmartWristband3 (Device - More settings - Message notification)
- 2 Ověřte v nastavení mobilního telefonu, zda aplikace SmartWristband3 má povolené získávání notifikací/upozornění.
- 3 Ověřte, zda je aplikace SmartWristband3 na pozadí zapnutá. Některé telefony se systémem Android mohou aplikaci ukončovat. V tomto případě je nezbytné nastavit výjimku pro aplikaci - obvykle v sekci řízení spotřeby mobilního telefonu.

### Senzor tepové frekvence nezobrazuje hodnoty

- 1 Zkontrolujte umístění hodinek. Správné místo je cca 2 cm za zápěstím, řemínek hodinek musí být dostatečně utažený.
- 2 Snímač tepu musí být čistý a suchý.

### Hodinky se nedaří nabít

- 1 Ověřte, zda jsou hodinky správně vloženy v nabíjecím docku a nabíjecí konektory hodinek i docku jsou čisté a suché.
- 2 Ověřte správné připojení USB kabelu.

### Nezobrazuje se historie aktivity

- 1 Proveďte synchronizaci hodinek s aplikací SmartWristband3
- 2 Zkontrolujte sílu GPS signálu v aplikaci SmartWristband3

Nenašli jste zde váš problém? Nepodařilo se vám problém vyřešit? Napište nám na [support@xmartian.com](mailto:support@xmartian.com), rádi vám poradíme.

## χm.one TECHNICKÉ DETAILY

Název: Xmartian ONE

Kompatibilní se systémem: Android 4.4, iOS 9 a vyšší

Kapacita baterie: 180 mAh, výdrž až 60 dní

Typ baterie: Lithium-polymerová baterie

Vstupní napětí: DC 5.0 V

Vstupní proud: 500 mA Max.

Stupeň krytí: IP68

Provozní teplota: 0-45°C

Bezdrátové připojení: Bluetooth 4.0

Certifikace a bezpečnostní schválení: CE RoHS

Země původu: Čína

## χm.one ZÁRUKA

Na hodinky Xmartian ONE je poskytována plná 24letá záruka. Pro její uplatnění se obraťte na vašeho prodejce.

Razítko prodejce